



DÉCONTAMINATION ET PURIFICATION DE L'AIR EN PÉRIODE D'ÉPIDÉMIE


PROTOCOLE COMPLET DE DÉCONTAMINATION IDR PURE.

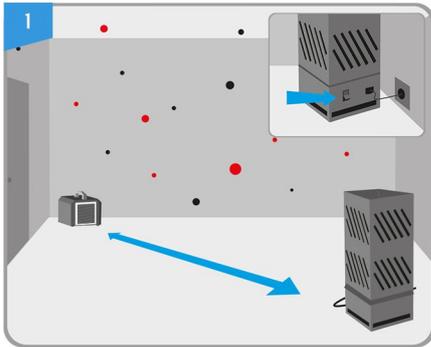


Brancher et démarrer le purificateur OXYMORE à l'opposé du diffuseur RETRO.

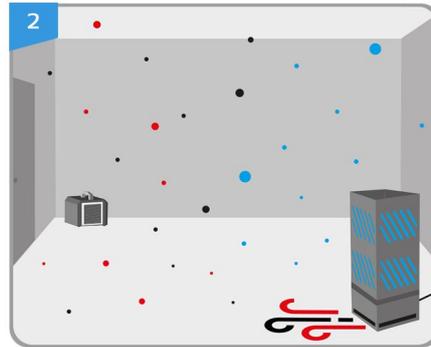


Le purificateur Oxymore commence immédiatement à recycler et purifier l'air de la pièce.

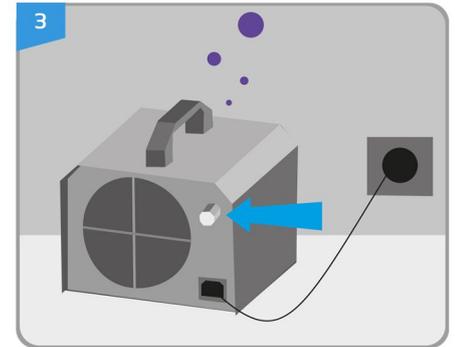


Brancher et Programmer le temps de diffusion du générateur d'ozone RETRO selon le volume à traiter.

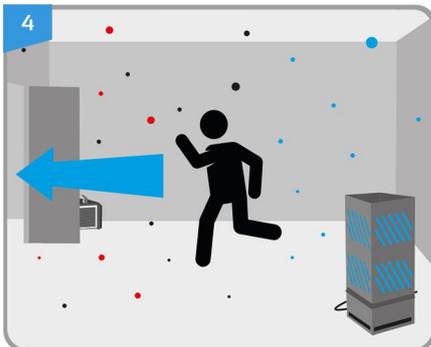


Sortez immédiatement de la pièce et condamnez là totalement le temps de traitement RETRO complet minimum.

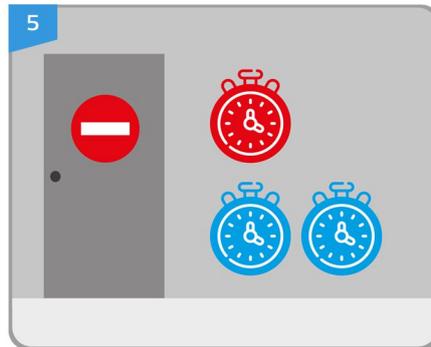

Fermez l'accès à la zone contaminée jusqu'à la fin du traitement. (temps de repos compris)

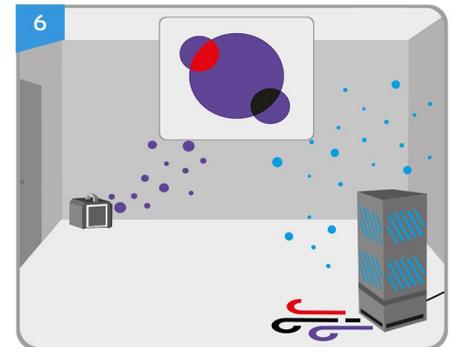


Le purificateur RETRO diffuse de l'Ozone dans la pièce au contact direct des polluants.

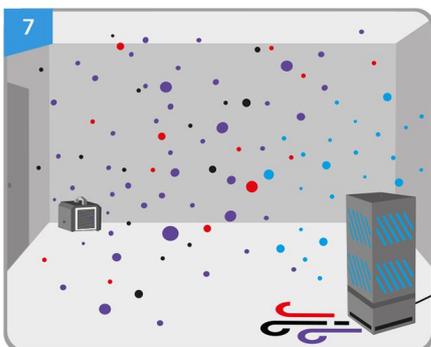


A la fin de la minuterie le Purificateur RETRO arrête sa diffusion.

Laissez l'ozone agir pendant 30 minutes minimum après l'arrêt de la diffusion afin qu'il agisse et imprègne les surfaces.

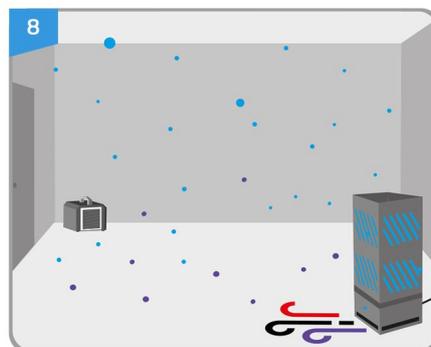

Le purificateur OXYMORE purifie l'air depuis le début du traitement et continue de le recycler pendant la période d'imprégnation pour capter les molécules oxydées par l'ozone et détruire définitivement tous les polluants résiduels.

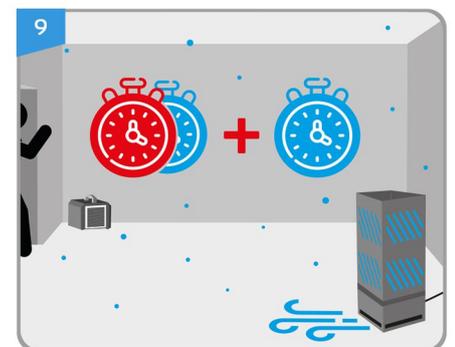

Afin de limiter votre exposition à l'ozone, RESPECTEZ, AU MINIMUM, LES TEMPS D'IMPRÉGNATION ET DE DÉGRADATION DE L'OZONE conseillés par IDR Groupe.

Laissez le purificateur d'air Oxymore fonctionner le plus longtemps possible pour un air recycler plusieurs fois et parfaitement pur.